


Uwagi dotyczące bezpieczeństwa użytkownika

- Wyłącz telefon, gdy przebywasz w miejscach, gdzie używanie telefonów komórkowych jest niedozwolone.
- Czyść używając lekko wilgotnej / antystatycznej ściereczki. Przed czyszczeniem wyłącz telefon.
- Chronić telefon przed przegrzaniem.
- Podłączaj do telefonu tylko oryginalne akcesoria.
- Używaj tylko oryginalnej ładowarki do telefonu, użycie innej może być niebezpieczne.
- Pierwsze ładowanie baterii powinno trwać 12 godzin.

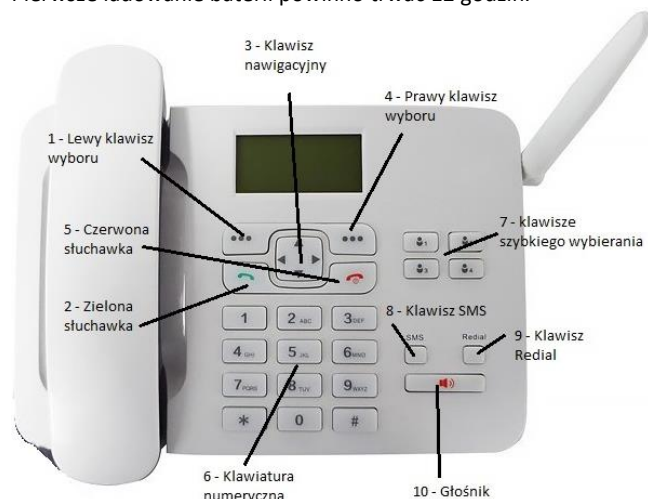

Opis przycisków

- 1 – „Lewy klawisz wyboru” – gdy słuchawka jest odłożona, naciśnij by wejść do menu. W menu – naciśnij, aby użyć funkcji opisanej w lewej dolnej części wyświetlacza – bezpośrednio nad klawiszem.
- 2 – „Zielona słuchawka” – po wprowadzeniu numeru lub wybraniu kontaktu służy do nawiązania połączenia.
- 3 – „Klawisz nawigacyjny” – służy do nawigacji w menu.
- 4 – „Prawy klawisz wyboru / spis kontaktów” – gdy słuchawka jest odłożona, naciśnij by wejść do spisu kontaktów. W menu naciśnij, by użyć funkcji opisanej w prawej dolnej części wyświetlacza bezpośrednio nad klawiszem, podczas wpisywania numeru usuwa ostatnio wprowadzony znak.
- 5 – „Czerwona słuchawka” – Naciśnij i przytrzymaj by włączyć lub wyłączyć telefon, naciśnij by powrócić na ekran główny w dowolnym momencie. Naciśnij by odrzucić połączenie przychodzące, naciśnij by zakończyć połączenie.
- 6 – „Klawiatura numeryczna” – służy do wybierania numeru lub wprowadzania liter podczas dodawania kontaktu.
- # - podczas wpisywania służy do przełączania trybów wprowadzania znaków.
- * - podczas wpisywania numeru służy do wprowadzania symboli specjalnych.
- 7 – „Klawisze szybkiego wybierania” – służą do szybkiego nawiązania połączenia z jednym z czterech zaprogramowanych numerów.
- 8 – „Klawisz SMS” – służy do szybkiego wejścia w menu Wiadomości
- 9 – „Klawisz REDIAL” – wybiera ostatni numer z którym się łączono.
- 10 – „Klawisz Głośnika” – włączenie lub wyłączenie funkcji głośnomówiącej. Używając go nie trzeba podnosić słuchawki.

Użytkowanie telefonu

Przed użyciem upewnij się, że bateria została poprawnie włożona a telefon jest podłączony do zasilania zewnętrznego. Jeśli jest konieczna ingerencja do wnętrza telefonu (bateria / karta SIM) telefon musi zostać wyłączony.

Włączanie / wyłączenie urządzenia

Aby włączyć telefon należy na kilka sekund nacisnąć klawisz 5 – Czerwona słuchawka.

Aby wyłączyć telefon należy na kilka sekund nacisnąć klawisz 5 – Czerwona słuchawka.

Wykonywanie połączeń

1. Podnieś słuchawkę lub naciśnij „Głośnik”, wybierz numer i poczekaj na połączenie lub naciśnij „Zielona słuchawka”.
2. Wybierz numer używając „Klawiatury numerycznej” i naciśnij „Zielona słuchawka”.
3. Odszukaj numer w rejestrze połączeń lub kontaktach i naciśnij „Zielona słuchawka”

Odbieranie połączeń

Aby odebrać połączenie podnieś słuchawkę lub naciśnij przycisk „Głośnik”.

Kończenie połączenia

1. Odłóż słuchawkę
2. Naciśnij Klawisz 5 - „Czerwona słuchawka”
3. Naciśnij Klawisz 10 - Głośnik

Odrzucenie połączenia przychodzącego

Podczas nadejścia połączenia naciśnij Klawisz 5 - „Czerwona słuchawka”.

Operacje podczas rozmowy

Regulacja głośności: podczas rozmowy możesz regulować głośność w słuchawce jak i głośnika (w trybie głośnomówiącym).

Wprowadzanie znaków

Litery oraz cyfry wprowadza się klawiszami 1 do 9. Przyciskiem # przełącza się małe / wielkie litery. Wciśnięcie 0 wstawia spację.

SMS

Tworzenie wiadomości

Korzystając z trybów opisanych powyżej wprowadź treść wiadomości.

Skrzynka odbiorcza

Służy do przechowywania odebranych wiadomości tekstowych. Dostępne akcje to Odpowiedz, Usuń, Zadzwoń.

Skrzynka nadawcza

Przechowuje wiadomości oczekujące do wysłania

Wysłane

Przechowuje wiadomości wysłane. Dostępne akcje to Odpowiedz, Usuń, Zadzwoń.

Rejestry połączeń

Telefon przechowuje listę połączeń nieodebranych, wybranych oraz odebranych.

Usuń wszystkie: funkcja ta służy do usunięcia wszystkich numerów z wszystkich list połączeń.

Kontakty

Na ekranie głównym wciśnij Klawisz 4 - Prawy klawisz wyboru aby wejść do listy kontaktów.

Operacje na kontaktach: Szczegóły, Napisz wiadomość, Połączenie głosowe, Usuń, Usuń wiele, Kopiuj.

Wciśnij Klawisz 1 – Lewy klawisz wyboru, następnie wybierz Kontakty, Nowy aby wprowadzić nowy numer do kontaktów.

Po wejściu do menu Kontakty dostępne są opcje: Widok kontaktu, Nowy, Szukaj, Ustawienia szybkiego wybierania, Własny numer, Stan pamięci.

Widok kontaktu: przejście do listy kontaktów
Nowy: wprowadzenie nowego kontaktu
Szukaj: wyszukiwanie kontaktu po nazwie
Ustawienia szybkiego wybierania: służy do przypisania do przycisków od 2 do 9 numerów, które mają być wybierane po dłuższym naciśnięciu tych przycisków.

Ustawienia

1. Ustawienia połączeń: wybór sieci, przekazywanie połączeń, połączenie oczekujące, połączenie zakazane, zwłoka po wybraniu numeru.

Przekazywanie połączeń: bezwarunkowe, gdy zajęte, gdy nie odbiera, gdy niedostępny, anuluj wszystkie.

Połączenia zakazane: wszystkie wychodzące, wszystkie przychodzące, przychodzące w roamingu, międzynarodowe, wychodzące w roamingu, anuluj wszystkie.

2. Profile: dzwonek, wiadomości, dzwonek połączenia, regulacja głośności, dźwięk klawiszy, dźwięk startowy.

Dzwonek połączenia: możliwość wyboru sygnału połączeń przychodzących.

Regulacja głośności: zmniejszanie / zwiększanie głośności dzwonka, połączenia, dzwonka wiadomości, głośności połączenia, dzwonka alarmu i kalendarza, głośność dźwięku startowego.

Dźwięk klawiszy: wybór rodzaju dźwięku klawiszy.

Dźwięk startowy: włączenie / wyłączenie dźwięku startowego.

3. Ustawienia telefonu: godzina i data, ustawienia języka, przywróć ustawienia fabryczne, ustawienia skrótów.

Godzina i data: możliwość ustawienia czasu, daty, formatu czasu i typu wyświetlania daty.

Ustawienia języka: możliwość zmiany języka.

Przywróć ustawienia fabryczne: przywracanie ustawień pierwotnych telefonu.

Ustawienia skrótów: możliwość przypisania numerów do klawiszy szybkiego wybierania.

4. Wyświetlacz: podświetlenie, kontrast

Podświetlenie: ustawienie czasu podświetlania ekranu.

Kontrast: zmniejszenie / zwiększenie kontrastu.

5. Bezpieczeństwo: PIN, PIN2, hasło zasilania

PIN: aktywacja, modyfikacja i wyłączenie blokady karty PIN.

Czarna lista: ustawienie nazwy i numeru telefonu, który nie będzie przyjmowany.

Uwaga! Aby dodać numer do czarnej listy należy wybrać opcję „Czarna lista”, następnie „Opcje” oraz „Nowy”. W polu NAZWA wpisujemy za pomocą klawiatury numerycznej nazwę blokowanego numeru, następnie wciskamy strzałkę w dół i wpisujemy blokowany numer. Zatwierdzamy przyciskiem „Zapisz”.

6. Alarm: ustawienia alarmu. Możliwość ustawienia od 1 do 3 różnych alarmów.

Specyfikacja techniczna

Optymalne warunki działania:

Temperatura otoczenia: od -10°C do +50°C

Wilgotność: od 0% do 95%

Ciśnienie powietrza: od 86kPa do 1000kPa

Parametry technologiczne:

Częstotliwość: GSM900MHz / DCS 1800MHz

Moc emisji: 33dBm ± 2db @ 900MHz

30dBm ± 2db @ 1800MHz

Czułość odbiornika: ≤ 1-4dBm

WAŻNE INFORMACJE

Zasady bezpiecznej i efektywnej eksploatacji

Prosimy o zachowanie się do tych zasad. Nieprzestrzeganie ich może spowodować zagrożenie zdrowia lub nieprawidłowe działanie produktu. W przypadku wątpliwości co do prawidłowego działania produktu należy przed naładowaniem i użyciem oddać go do sprawdzenia do autoryzowanego serwisu.

Zalecenia dotyczące postępowania z produktem oraz bezpiecznej obsługi

- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie oraz przechowywać go w czystym i wolnym od pyłów miejscu.
- Ostrzeżenie! Produkt wystawiony na działanie ognia lub wysokich temperatur może eksplodować.
- Nie wolno narażać produktu na kontakt z płynami ani nadmierną wilgocią.
- Baterii nie wolno narażać na działanie temperatur powyżej +50°C.
- Należy unikać umieszczania produktu w pobliżu płomieni, tłących się papierosów, cygar, itp.
- Nie wolno upuszczać produktu, rzucać nim ani go zginać.
- Nie wolno malować produktu, próbować go demontować ani modyfikować. Serwis powinien być wykonywany jedynie w autoryzowanym punkcie serwisowym.
- Przed użyciem produktu w pobliżu rozrusznika serca lub innych urządzeń medycznych należy zasięgnąć opinii upoważnionego personelu medycznego oraz zapoznać się z instrukcjami producenta urządzenia medycznego.
- W miejscach, w których jest to nakazane lub zalecane, należy zaprzestać używania urządzeń elektronicznych lub wyłączyć funkcje związane z nadajnikiem fal radiowych.
- Nie wolno używać produktu w miejscach zagrożonych wybuchem.
- Przestroga: Pęknięte lub rozbite wyświetlacze mogą mieć ostre krawędzie lub odłamki grożące skałeczeniem.

Uwaga na dzieci!

Ostrzeżenie! Produkt należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniami przenośnymi ani ich akcesoriami. Mogą zrobić krzywdę sobie lub innym osobom. Produkty mogą zawierać małe, odłączane elementy stwarzające u dziecka ryzyko zadławienia się.

Używanie zasilacza sieciowego (ładowarki)

Ładowarkę należy podłączyć do odpowiednich źródeł zasilania zgodnie z oznaczeniami umieszczonymi na produkcie. Ładowarek i zasilaczy nie należy używać na dworze ani w miejscach wilgotnych. Przewodu nie należy wymieniać ani narażać go na uszkodzenia mechaniczne i nadwyręzać. Przed czyszczeniem urządzenia należy je odłączyć od zasilania. Nie wolno zmieniać wtyczki. Jeśli wtyczka nie pasuje do gniazdka, elektryk powinien zainstalować odpowiednie gniazdko. Podłączony zasilacz i ładowarka pobiera niewielką ilość energii. Aby oszczędzać energię odłączaj ładowarkę lub zasilacz po całkowitym naładowaniu produktu. Używanie do ładowania urządzeń innej marki może wiązać się z większym ryzykiem.

Bateria

Baterie nowe i nieużywane mogą mieć przejściowo zmniejszoną pojemność. Przed pierwszym użyciem należy naładować baterię całkowicie. Baterii należy używać tylko zgodnie z jej przeznaczeniem. Baterię należy ładować w temperaturze otoczenia od +5°C do +45°C. Nie wolno wkładać baterii do ust. Do metalowych styków baterii nie wolno przykładać metalowych przedmiotów. Przed wyjęciem baterii należy wyłączyć urządzenie.

Jakość działania zależy od temperatury, mocy sygnału, sposobów korzystania, wybranych funkcji oraz transmisji głosu lub danych. Wbudowane baterie powinny wyjmować lub wymieniać tylko autoryzowane serwisy. Używanie baterii innej marki niż rekomendowana przez producenta może wiązać się z większym ryzykiem, grozić pożarem, wybuchem, wyciekami lub innymi wypadkami.

Osobiste urządzenia medyczne

Urządzenia przenośne / urządzenia zawierające nadajniki radiowe mogą wpływać na działanie implantów medycznych. Aby ograniczyć ryzyko zakłóceń należy zachować minimalną odległość 15cm pomiędzy produktem a urządzeniem medycznym. W przypadkach, w których ma to zastosowanie, urządzenie należy trzymać przy prawym uchu. Nie należy nosić urządzenia w kieszeni na piersi. Podejrzewając zakłócenia, należy wyłączyć urządzenie. W przypadku stosowania w pobliżu osobistych urządzeń medycznych należy zasięgnąć informacji u lekarza i producenta urządzenia medycznego.

Połączenia alarmowe

Nie można zagwarantować dostępności połączeń we wszelkich warunkach. Nie należy nigdy polegać jedynie na urządzeniach przenośnych jako podstawowym środku łączności. Połączenia mogą okazać się niemożliwe w niektórych obszarach i sieciach, a także podczas używania pewnych usług sieciowych bądź funkcji urządzenia przenośnego.

Antena

Anteny nie należy zastaniać dłonią, ponieważ pogarsza to jakość połączenia, zmniejsza moc sygnału oraz może skrócić czas rozmów i gotowości.

Utylizacja używanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii



Ten zamieszczony na produkcie elektronicznym lub na opakowaniu symbol oznacza, że produktu wraz z bateriami nie wolno traktować jako odpadu komunalnego. Urządzenie należy przekazać do odpowiedniego punktu odbiorczego, zajmującego się utylizacją urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Nie należy podejmować prób wyjęcia baterii wewnętrznych. Baterie wewnętrzne powinny być wyjmowane wyłącznie przez zakłady przetwarzania odpadów lub przeszkolonych pracowników autoryzowanego serwisu.

Zapewnienie prawidłowej utylizacji tego produktu pomaga zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom, jakie dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego mogłyby przynieść niewłaściwe postępowanie z tego typu odpadami. Wtórne przetwarzanie materiałów pomoże w zachowaniu naszych naturalnych zasobów. Bardziej szczegółowe informacje na temat wtórnego przetwarzania tego produktu można uzyskać w urzędach administracji lokalnej oraz w lokalnej firmie świadczącej usługi utylizacji odpadów.

Ochrona informacji osobistych

Przed pozbyciem się produktu należy usunąć z niego dane osobiste. Aby usunąć dane należy przywrócić ustawienia fabryczne. Usunięcie danych z pamięci urządzenia nie umożliwia ich odzyskania. Producent nie gwarantuje, że danych nie będzie można odzyskać i nie bierze odpowiedzialności za ujawnienie jakichkolwiek informacji nawet po przywróceniu ustawień fabrycznych.

Ostrzeżenie dotyczące głośności!

Należy unikać poziomów głośności stanowiących zagrożenie dla słuchu.

Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w tym dokumencie, są zastrzeżone.



No. 1 Workshop, M-10, Middle section, Science & Technology Park, Shenzhen, Guangdong, China 518057
Telephone: +86 (0) 755 2601 2053
Fax: +86 (0) 755 2671 0594
Email: sgs_internet_operations@sgs.com

VERIFICATION OF COMPLIANCE

Verification No.	SZEM1105000765RFV	Date of Issue: 2011-07-28
Product Description:	The GSM fixed wireless phone (business type)	
Model No:	KT1000	
Applicant:	SHANDONG KAER ELECTRIC CO., LTD	
Address of Applicant:	No.58 Dalian Road, Weihai, Shandong	
Test Report Number(s):	SZEM110500076501 & SZEM110500076502	
Standards Required:	ETSI EN 301 489-7 V1.3.1 (2005-11) ETSI EN 301 489-1 V1.8.1 (2008-04) ETSI EN 301 511 V9.0.2 (2003-03)	

Conclusion

Based on a review of the test report detailed above, this apparatus has met the requirements of the above standards and hence has been properly demonstrated that the requirement of the directive have been fulfilled. The product is in conformity with the essential requirements of Article 3.1 (b), 3.2 of Directive 1999/5/EC.

The CE mark as shown below can be used, under the responsibility of the manufacturer, after completion of an EC Declaration of Conformity and compliance with all relevant EC Directives. The affixing of the CE marking presumes in addition that the conditions in annexes III and V of the Directive are fulfilled.



Jack Zhang
EMC Laboratory Manager



Copyright of this verification is owned by SGS CSTC Standards Technical Services Co., Ltd and may not be reproduced other than in full and with the prior approval of the General Manager. This verification is subjected to the governance of the General Conditions of Services, printed overleaf.

Member of the SGS Group (SGS SA)